

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10040272)

NOVAEM
Z.I. des Grands Champs



17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2019-10-30


produit : **HUMIPHOS 41 NOVAEM**

fabricant produit : NOVAEM
type de machine : ZAX
Diamètre : 3,52 mm
angle d'éjection : 224,99 °
densité apparente : 0,79 kg/l
écoulement : 4,39 kg/min

ID produit : 437681
ID test : 83018339
opérateur : goyard

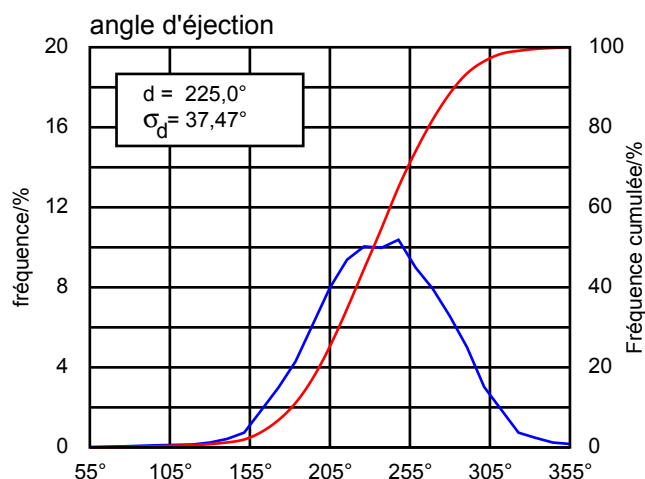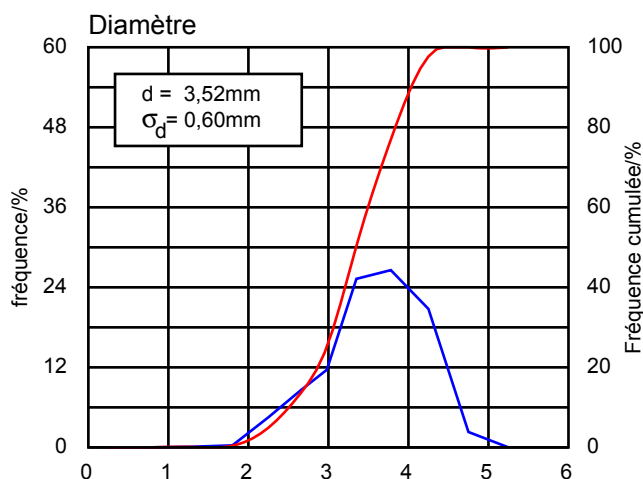

Caractéristiques engrais (Azote soufré)

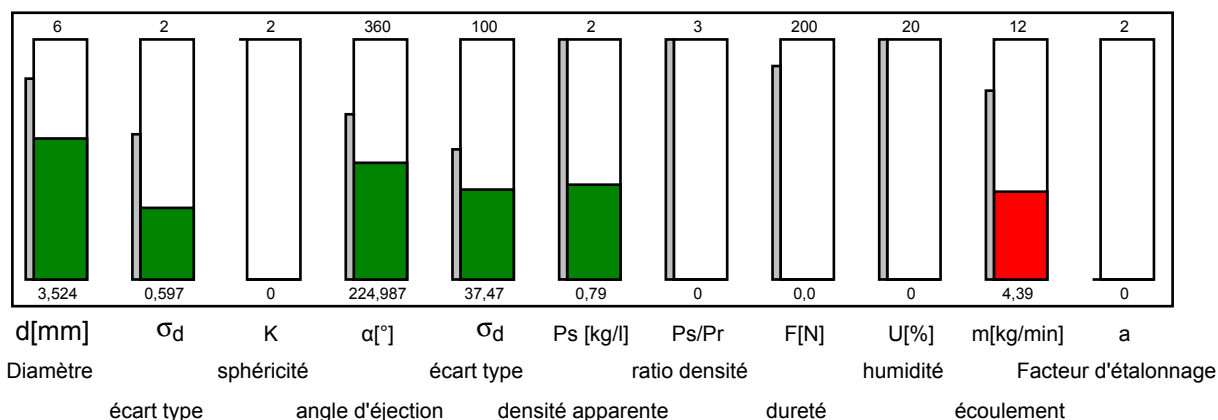


remarque : ZA-X



HUMIPHOS 41 NOVAEM (83018339)

Diamètre: **3,52mm**
Densité apparente: **0,79kg/l**
Facteur de quantité: **0,79**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

disque	Omnia-Set X Perfect				
Largeur[m]	10	12	15	16	18
Position aube	7/39	8/39	10/41	11/41	13/42

disque		Omnia-Set X Perfect				
Bordure[m][m]		5	6	7,5	8	9
Limiter	Épandage en bordure	9	7	5	3	1
	Épandage en limite*	15	13	11	10	8
	Épandage en bordure de fossé* ₁	15	15	13	12	11

Aube		Tele-Quick					
Bordure[m][m]		5	6	7,5	8	9	
Épandage en bordure	Aube	I	B50	D50	E50	E50	F50
		II					
I		B50	D50	E50	E50	F50	
II							
Épandage en bordure de fossé*		I	A49	B49	D50	D50	E50
		II					

*Réduction de dose lors de l'épandage de bordure (ou en bordure de fossé)					
Bordure[m][m]	5	6	7.5	8	9
Graduations	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)

Position des trappes de débit																											
kg/ha largeur		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
		8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	19,5	20	20	20,5	20,5	21
10	km/h	10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	23	23,5	24	24	24,5	25
		12	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
		15	10	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27						
12	km/h	8	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	20	22,5	23	23	23,5	23,5	24
		10	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
		12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27						
15	km/h	8	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
		10	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	25,5	27	28						
		12	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	23	24	25,5	27	28,5									
16	km/h	8	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	28,5	29	29,5	30		
		10	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	30						
		12	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	29										
18	km/h	8	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27						
		10	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	23	24	25,5	27	28,5									
		12	10,5	12	13	14,5	16	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28,5												

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.