

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10040273)

NOVAEM
Z.I. des Grands Champs

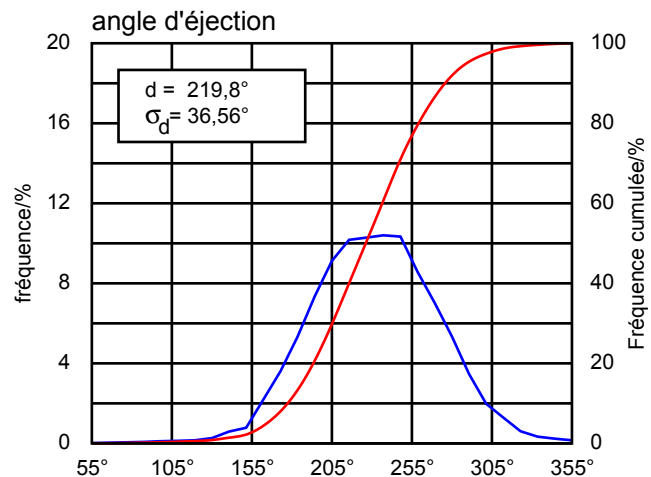
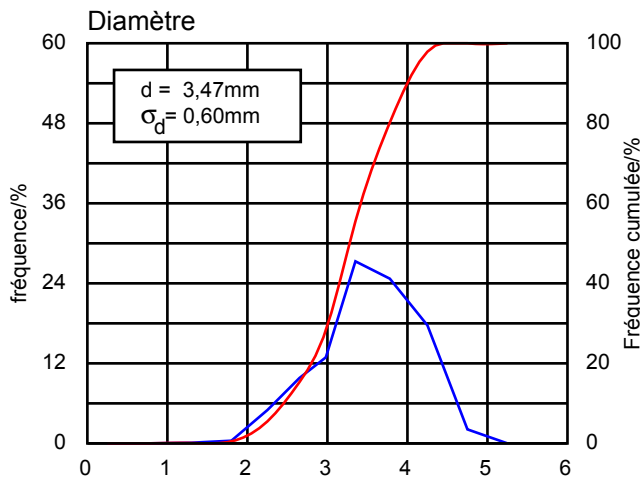
17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2019-10-30

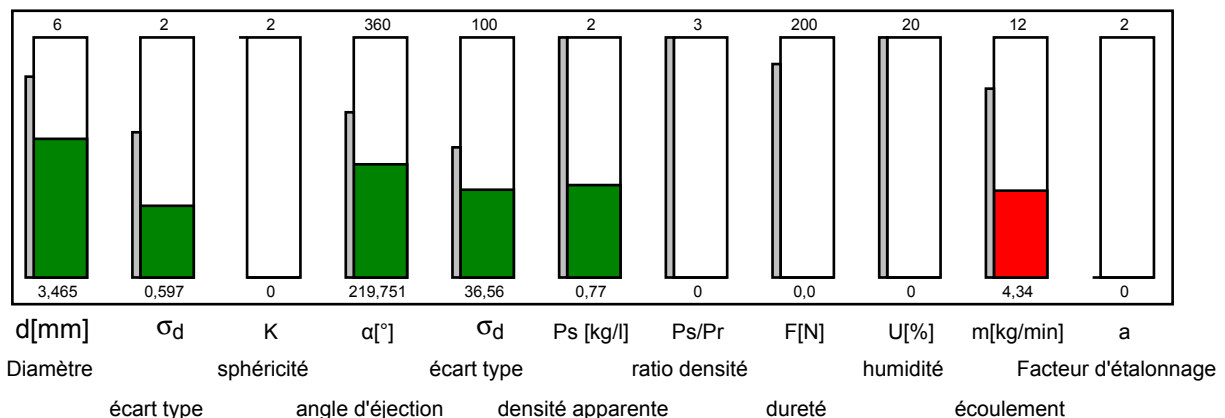
produit : **HUMIPHOS 43 NOVAEM**

fabricant produit : NOVAEM
type de machine : ZAV
Diamètre : 3,47 mm
angle d'éjection : 219,75 °
densité apparente : 0,77 kg/l
écoulement : 4,34 kg/min

ID produit : 437682
ID test : 83018340
opérateur : goyard



Caractéristiques engrais (Azote soufré)



remarque : ZA-V

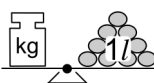


HUMIPHOS 43 NOVAEM

(83018340)



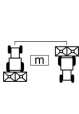


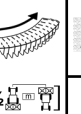
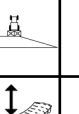
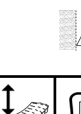
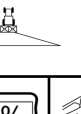
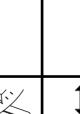

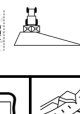

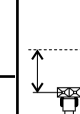
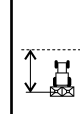











3,47mm



0,77kg/l

facteur d'étalonnage **0,74**

Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

ZA-V																						
																						
V-Set 1	10.0	17/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5								
	12.0	17/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5								
	15.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4								
	16.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3								
	18.0	17/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2								
	20.0	17/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0								
	21.0	17/52	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0								
V-Set 2	18.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-3								
	20.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2								
	21.0	17/46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1								
	24.0	19/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1								
V-Set 3	24.0	12/49	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2								
	27.0	13/49	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1								
	28.0	13/49	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	2								
	30.0	13/51	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	3								
	32.0	13/52	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4								

Position des trappes de débit																											
kg/ha		largeur																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	43,5	45,5	47,5	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		14	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
12	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
15	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
16	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
18	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
20	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
21	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
24	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
27	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
28	km/h	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	56,5	58	59									
30	km/h	10	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
32	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	59,5											

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.