

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10042908)

NOVAEM
Z.I. des Grands Champs



17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2020-05-18


produit : **HUMIPHOS 40 NOVAEM**

fabricant produit : NOVAEM
type de machine : ZAX
Diamètre : 3,40 mm
angle d'éjection : 223,88 °
densité apparente : 0,78 kg/l
écoulement : 4,44 kg/min

ID produit : 437679
ID test : 83019555
opérateur : goyard

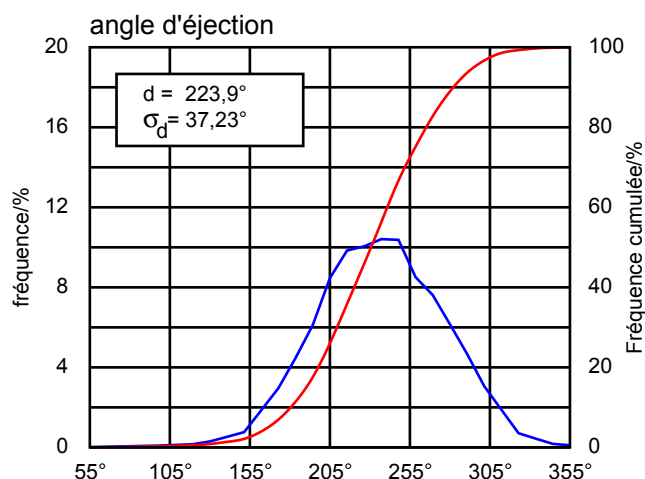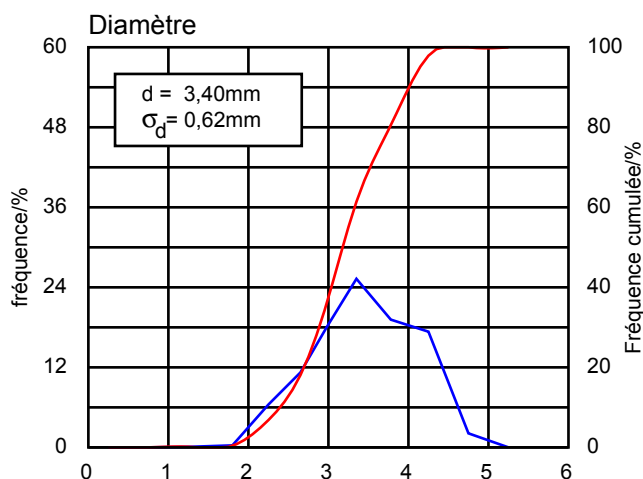

Caractéristiques engrais (Azote soufré)

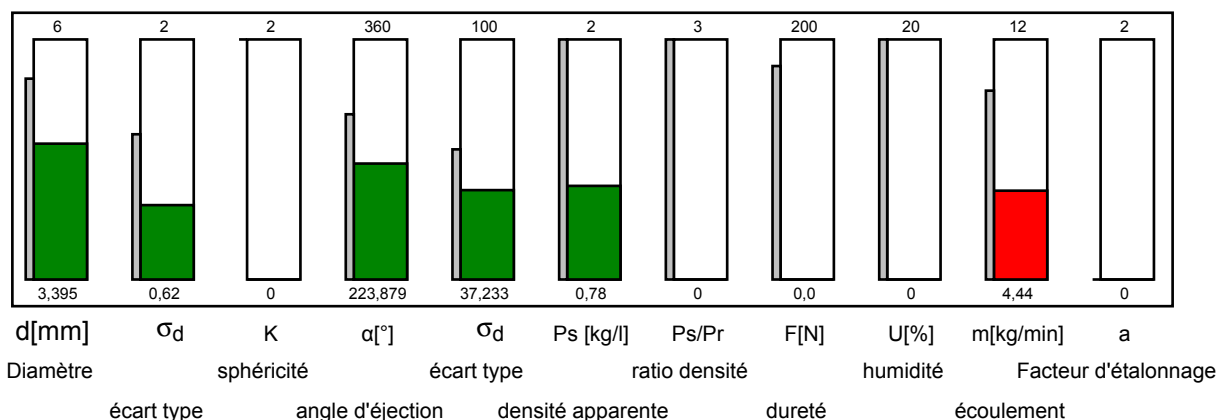


remarque : ZA-X



HUMIPHOS 40 NOVAEM (83019555)

Diamètre: **3,4mm**
Densité apparente: **0,78kg/l**
Facteur de quantité: **0,74**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 5 kg et non de tests en grandeur réelle.

disque	Omnia-Set X Perfect				
Largeur[m]	10	12	15	16	18
Position aube	7/36	8/38	9/40	9/40	10/41

disque		Omnia-Set X Perfect				
Bordure[m][m]		5	6	7,5	8	9
Limiter	Épandage en bordure	9	7	5	3	1
	Épandage en limite*	15	13	11	10	8
	Épandage en bordure de fossé* ₁	15	15	13	12	11

Aube			Tele-Quick				
Bordure[m][m]			5	6	7,5	8	9
Épandage en bordure	Aube	I	B50	D50	E50	E50	F50
		II					
Épandage en limite*		I	3B50	3D50	1E50	1E50	2F50
		II					
Épandage en bordure de fossé*		I	3A49	3B49	3D50	3D50	1E50
		II					

*Réduction de dose lors de l'épandage de bordure (ou en bordure de fossé)					
Bordure[m][m]	5	6	7.5	8	9
Graduations	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)

Position des trappes de débit																											
largeur		kg/ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650	
10	km/h	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	17	17,5	18	18,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22
		10	9	10	10,5	11	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16,5	17	17,5	18,5	19	20	20,5	21,5	24	25	25,5	25,5	26	26,5
		12	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	28,5	29	29,5	30		
12	km/h	8	9	10	10,5	11	11,5	12,5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19,5	20	20,5	23,5	24	24,5	24,5	25	25,5
		10	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	28,5	29	29,5	30		
		12	10	11	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29						
15	km/h	8	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	28,5	29	29,5	30		
		10	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	30						
		12	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	29										
16	km/h	8	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16	17	18	19	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25	26	30					
		10	10	11	12	13	14	15	16	17,5	18,5	19,5	20,5	22	23	24,5	26	27,5	29								
		12	10,5	11,5	13	14	15,5	16,5	18	19,5	20,5	22	24	25,5	27	29											
18	km/h	8	10	11	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29						
		10	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	29										
		12	11	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24,5	26,5	28	30												

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.