Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10040254)

NOVAEM
Z.I. des Grands Champs

17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2019-10-30

produit : **HUMIPHOS 40 NOVAEM**

fabricant produit :	NOVAEM	ID produit :	437679
type de machine :	ZAX	ID test :	83018336
Diamètre :	3,66 mm	opérateur :	goyard
angle d'éjection :	222,39 °		
densité apparente :	0,8 kg/l		
écoulement :	4,39 kg/min		

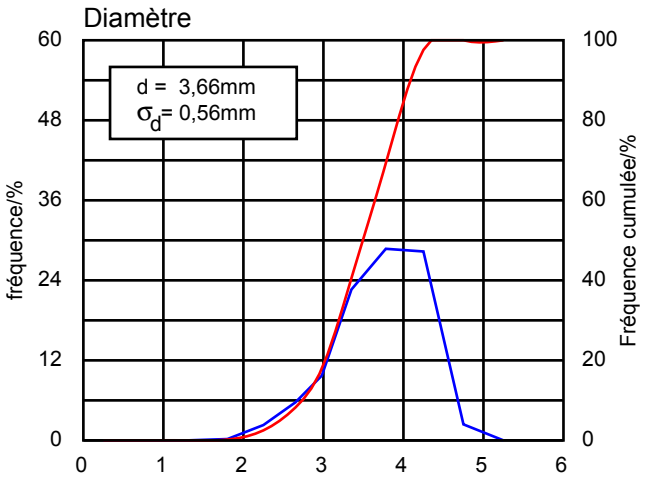

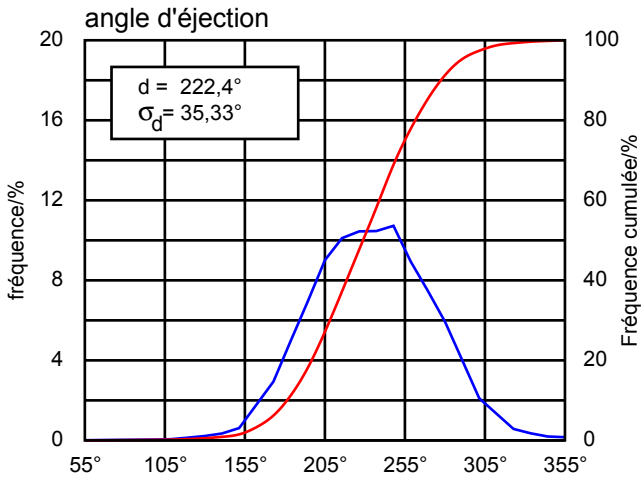

Caractéristiques engrais
(Azote soufré)

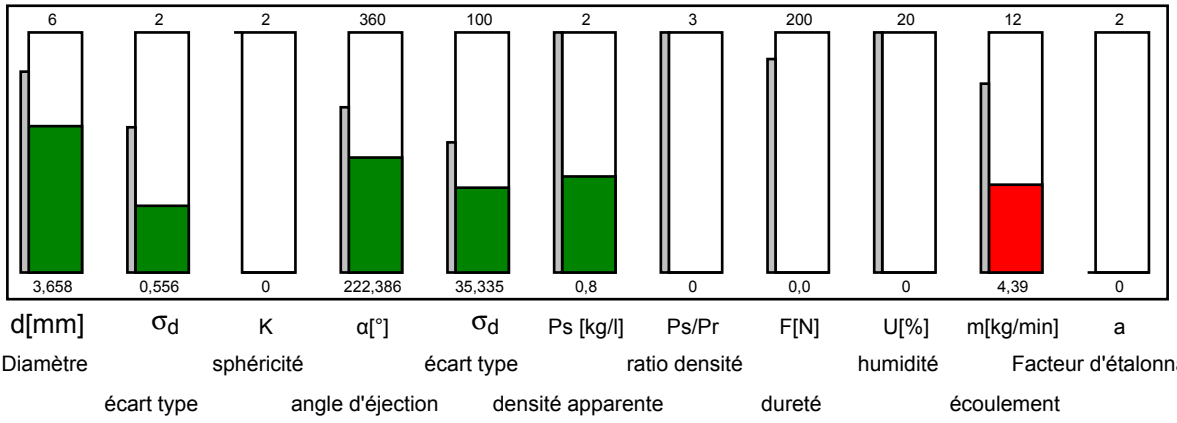

remarque : ZA-X

HUMIPHOS 40 NOVAEM

(83018336)

Diamètre: **3,66mm**
Densité apparente: **0,8kg/l**
Facteur de quantité: **0,79**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

disque	Omnia-Set X Perfect				
Largeur[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**
Position aube	7/39	8/39	10/41	11/41	13/42

disque		Omnia-Set X Perfect				
Bordure[m][m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**
Limiter	**Épandage en bordure**	9	7	5	3	1
	Épandage en limite*	15	13	11	10	8
	Épandage en bordure de fossé*	[1] 15	15	13	12	11

Aube		Tele-Quick				
Bordure[m][m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**
Épandage en bordure	I	B50	D50	E50	E50	F50
	II					
Épandage en limite*	I	[3] B50	[3] D50	[1] E50	[1] E50	[2] F50
	II					
Épandage en bordure de fossé*	I	[3] A49	[3] B49	[3] D50	[3] D50	[1] E50
	II					

*Réduction de dose lors de l'épandage de bordure (ou en bordure de fossé)					
Bordure[m][m]	5	6	7.5	8	9
Graduations	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2 (3)

1 Régime de disque 600 tr/min **2** Régime de disque 670 tr/min **3** Régime de disque 535 tr/min

Position des trappes de débit																												
largeur		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	590	610	620	630	640	650
10	km/h	8	8,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	19,5	20	20	20,5	20,5	21
		10	9	9,5	10,5	11	11,5	12	13	13,5	14	14,5	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	23	23,5	24	24	24,5	25
		12	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
12	km/h	8	9	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	20	22,5	23	23	23,5	23,5	24
		10	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
		12	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27						
15	km/h	8	9,5	10	11	11,5	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	27	27,5	28	28,5	29	29
		10	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23,5	24,5	25,5	27	28						
		12	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	23	24	25,5	27	28,5									
16	km/h	8	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	17,5	18	19	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	28,5	29	29,5	30		
		10	10	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22	23,5	24,5	26	27	28,5	30						
		12	10,5	11,5	12,5	14	15	16	17,5	18,5	20	21	22,5	24	25,5	27	29										
18	km/h	8	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	25	26	27						
		10	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18	19	20	21,5	23	24	25,5	27	28,5									
		12	10,5	12	13	14,5	16	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28,5												

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l analyse d un échantillon d engrais permet un conseil précis de réglage de l épandeur d engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l engrais entre le moment de la prise de l échantillon et de l épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.