

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10040266)

NOVAEM
Z.I. des Grands Champs



17290 AIGREFEUILLE - D'AUNIS

date : 2019-10-30


produit : **HUMIPHOS 41 NOVAEM**

fabricant produit : NOVAEM
type de machine : ZAV
Diamètre : 3,52 mm
angle d'éjection : 224,99 °
densité apparente : 0,79 kg/l
écoulement : 4,39 kg/min

ID produit : 437681
ID test : 83018339
opérateur : goyard

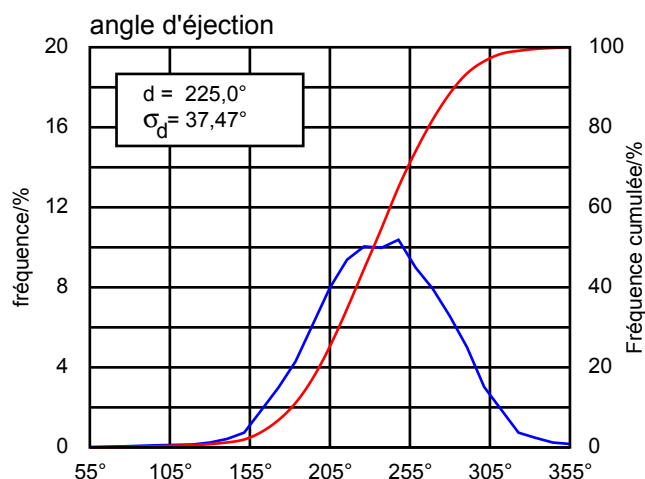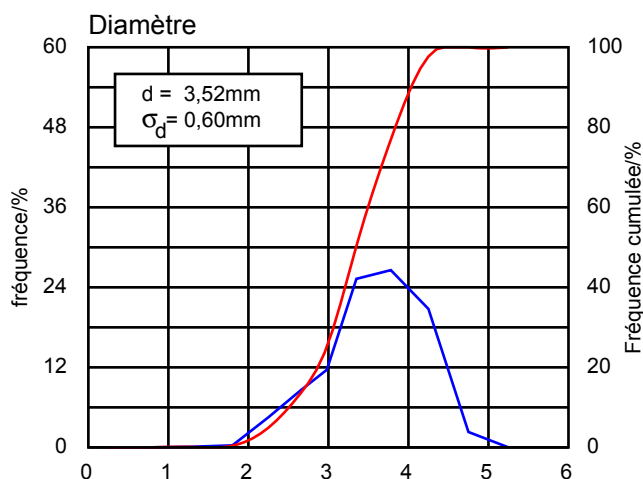

Caractéristiques engrais (Azote soufré)

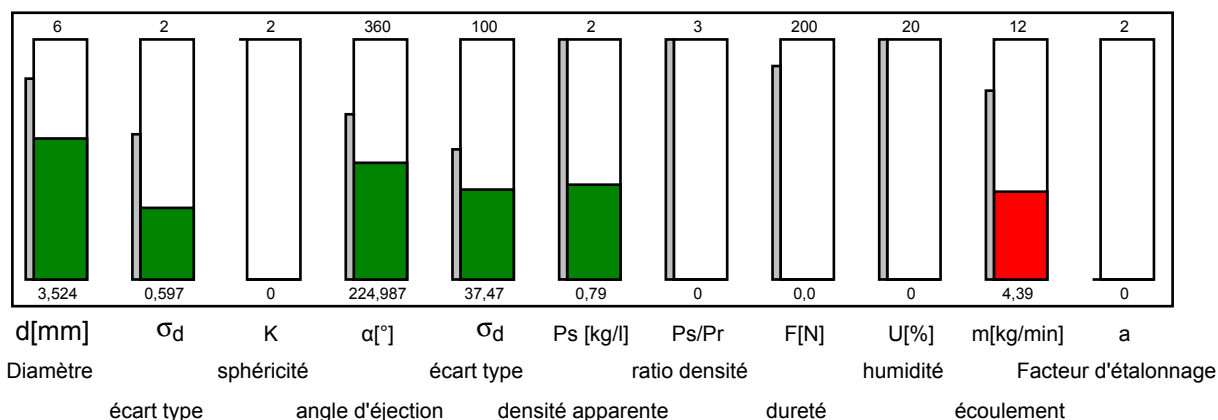


remarque : ZA-V




HUMIPHOS 41 NOVAEM

(83018339)



3,52mm



0,79kg/l

facteur d'étalonnage 0,74

Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

ZA-V														
V-Set 1	10.0	17/48	720	B	70	100	25	3	100	60	8	-220	18	-5
	12.0	17/48	720	B	70	100	25	4	100	60	8	-220	18	-5
	15.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-4
	16.0	17/48	720	C	70	100	25	4	100	60	9	-220	18	-3
	18.0	17/50	720	D	70	100	25	5	100	60	9	-220	19	-2
	20.0	17/51	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
	21.0	17/52	720	E	70	100	25	5	100	60	10	-220	20	0
V-Set 2	18.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	9	-220	22	-3
	20.0	17/46	720	B	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-2
	21.0	17/46	720	C	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	-1
	24.0	19/46	720	E	60	90	25	5	90	60	10	-220	22	1
V-Set 3	24.0	12/49	720	C	50	80	25	5	80	60	11	-220	25	-2
	27.0	13/49	720	C	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	1
	28.0	13/49	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	26	2
	30.0	13/51	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	3
	32.0	13/52	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	27	4

Position des trappes de débit																											
kg/ha largeur																											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
10	km/h	10	14	16,5	19	21	22,5	24	25,5	27	28	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36	37	38	39,5	41	43,5	45,5	47,5	49
		12	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		14	16	19,5	22	24	26	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55,5
12	km/h	10	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50	52
		12	16,5	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38	39	40	41	42	43	44	45,5	47	49	51,5	53,5	56
		14	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	45,5	46,5	48	49	52	54,5	57	59,5
15	km/h	10	16,5	20	22,5	25	27	28,5	30	31,5	33,5	35	36	37,5	38,5	40	41	42	43	44	44,5	46	47,5	50	52	54,5	57
		12	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		14	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
16	km/h	10	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		12	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	47	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5		
		14	20	24	27	29,5	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45,5	46,5	47,5	48	49	50	51	52,5	54,5	58			
18	km/h	10	18	21,5	24,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50	53	56	58,5	
		12	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50	52	53,5	57			
		14	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
20	km/h	10	19	22,5	25,5	28	30	32	34,5	36	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55,5	58,5		
		12	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		14	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
21	km/h	10	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47	48	49	50	51,5	53	56,5	59,5		
		12	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57				
		14	22,5	26,5	30	33	36	38,5	40,5	42,5	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	52	53	54	55,5	56,5	58,5					
24	km/h	10	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	52	54	56	59,5			
		12	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58					
		14	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
27	km/h	10	21,5	25,5	29	31,5	34,5	37	39	41	43	44,5	46	47	48	49	50	51,5	52,5	53,5	54,5	56,5	58,5				
		12	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	53,5	55	56,5	57,5	58,5						
		14	25	29,5	33,5	37	40	42,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57	58,5	59,5								
28	km/h	10	22	26	29,5	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	50	51	52	53	54,5	55,5	57,5	59,5				
		12	24	28	31,5	35	38	40,5	43	45	46,5	48	49	50,5	52	53	54,5	56	57	58,5	59,5						
		14	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	56,5	58	59									
30	km/h	10	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59					
		12	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	46	47,5	49	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60							
		14	26	30,5	35	38,5	41,5	44,5	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	58	59,5										
32	km/h	10	23,5	27,5	31	34,5	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	55	56	57,5	58,5						
		12	25	29,5	33,5	37	40	43	45	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59									
		14	27	31,5	36	39,5	43	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58	59,5											

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.

AMAZONE s'engage à fournir des conseils techniques basés sur l'expérience et les données disponibles. Cependant, elle ne peut pas garantir la performance ou les résultats obtenus en utilisant ses produits ou services. Les utilisateurs doivent être conscients des risques associés à l'utilisation de ces conseils et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage ou blessure.